


COILOVERHYLSA FÖR MONTAGE AV BMW E46 COILOVER PÅ MC-PHERSON BEN

Bestäm er för längd som ni vill ha på fjäderbenet (50+35mm rek).
Kapa av det och slipa noggrant rent från rost och galvanisering.

Slipa bort ytbehandlingen 1cm från botten av coiloverhylsan.
Skjut över hylsan (vänd öronen bakåt enligt bild) och svetsa runt om noggrant.

Röret på originalbenet ska sticka in 35-40mm i hylsan så coilovern "vilar" på detta när den är iskjuten i botten.

⚠️ OBS! Man måste svetsa hylsan i röret och inte i spindeln då denna är av gjutstål och inte är rekommenderad att svetsa i.

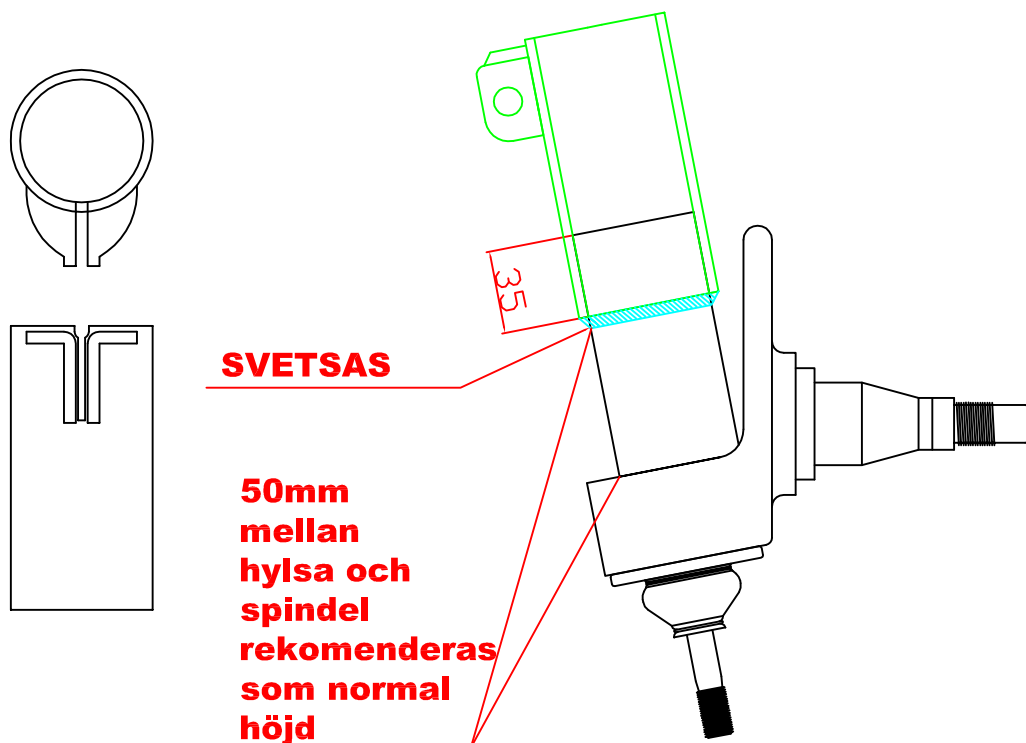

Vid frågor kontakta TXR Performance på mail info@txrperformance.se

TXR Performance.se